



Турник + Брусья + Пресс.
Настенный комплекс 3 в 1 разборный с обычным и узким хватом (110.02)

Инструкция по сборке

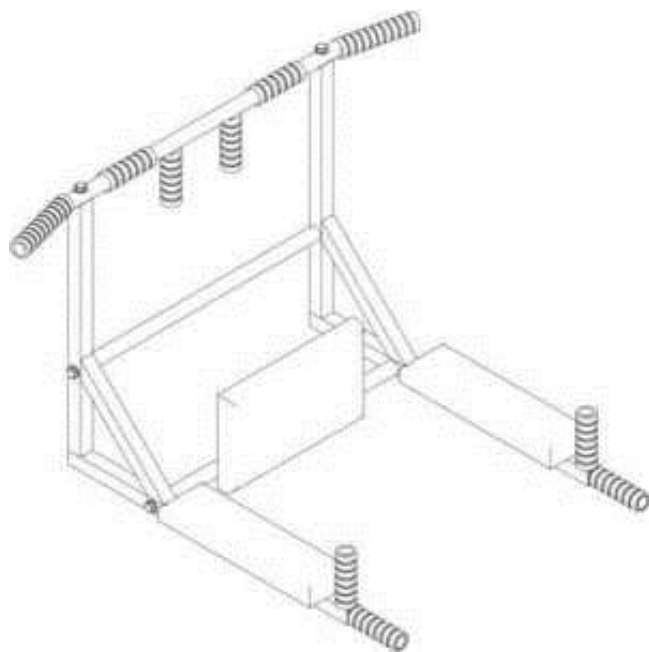

Комплектность

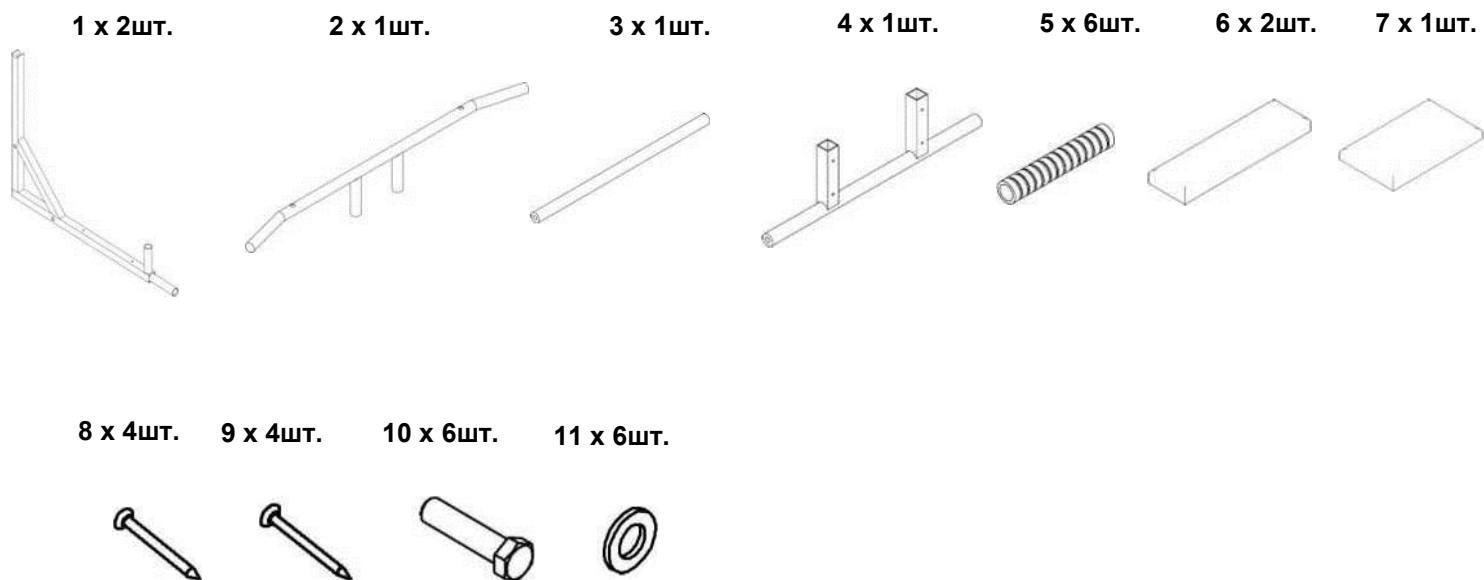


Комплект для сборки:

1. Боковая стойка = 2шт.
2. Верхняя перекладина = 1шт.
3. Ось = 1шт.
4. Ось спинки = 1шт.
5. Грипсы 22см = 6шт.
6. Подлокотник = 2шт.
7. Спинка = 1шт.
8. Самонарезные винты 6x45 = 4шт.
9. Самонарезные винты 4.5x45 = 4шт.
10. Болт 12x50 = 6шт.
11. Шайба M12 = 6шт.

Комплект для установки:

1. Анкер рамный металлический 10x72 = 8шт.
2. Крючок = 4шт.

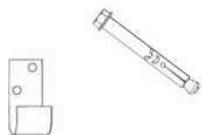

ШАГ 1:

Разрежьте 4 неопреновые ручки (грипсы) пополам. Оденьте по две короткие ручки на боковые стойки поз.1. Оденьте четыре коротких ручки на места узкого и прямого хватов и две длинные ручки на места широкого хвата на верхнюю перекладину поз.2 как показано на рис.1

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы одеть неопреновые ручки необходимо смочить перекладину и внутреннюю поверхность ручек водой и затем смазать их жидким мылом. Ручки легко оденутся на перекладину, а после высыхания мыла (примерно через 2 часа) они надежно зафиксируются на турнике.



Рис.1

ШАГ 2:

Закрепите ось поз.3 и перекладину для спинки поз. 4 между стойками поз. 1.

Закрутите болты поз.10 на 1-2 оборота, предварительно установив шайбы поз.11 как указано на рис.2.

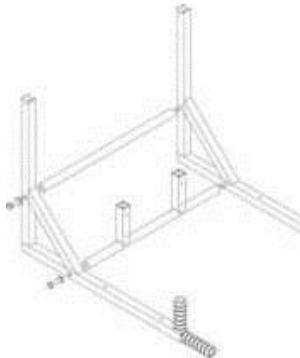


Рис.2

ШАГ 3:

Установите верхнюю перекладину поз.2 на собранные стойки поз.1 как показано на рис.3.

1. Закрутите болты поз.10 на 1-2 оборота, установив шайбы поз.11.
2. Закрутите все установленные болты поз.10 до упора, используя ключ.

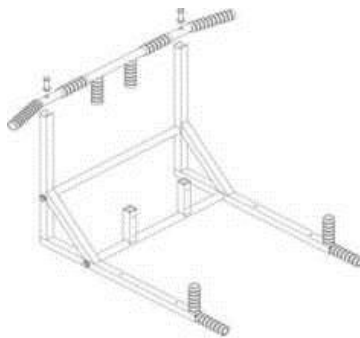


Рис.3

ШАГ 4:

Закрепите подлокотники поз. 6 с помощью самонарезных винтов поз.8; закрепите спинку поз.7 с помощью самонврезных винтов поз.9 как показано на рис.4.

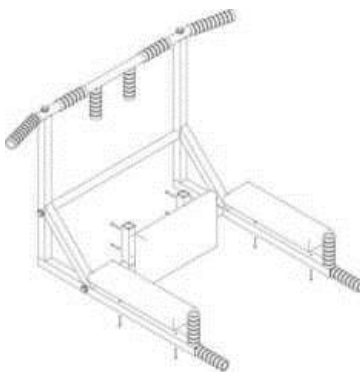


Рис.4

Внимание!!! Нагрузка на турник должна быть равномерной во избежание перекоса тренажера и последующего срыва с установленных на стене крючков.

Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует исправность и работоспособность изделия в течение всего гарантийного срока при условии использования изделия строго по назначению, выполнении требований по хранению и эксплуатации изделия, бережному отношению к изделию.

Гарантия не предоставляется в случае нарушения вышеперечисленных условий, а также в случае механических повреждений и/или самостоятельного изменения конструкции, модернизации или ремонта изделия.

Внимание: гарантия не распространяется на мягкие части изделия (неопреновые ручки) и на дефекты лакокрасочного покрытия, вызванные механическими повреждениями.

Максимальная разрешенная нагрузка – 250 кг.

Срок гарантийных обязательств – 1 год.